


OH(オイルホール)付ドリルの場合		OH無し(ドリル,エンドミル)の場合	
<p>1 標準ナットのままで SK-ACクーラントコレットを使用する方法</p>	<p>2 ナットをJナットに交換して 標準コレット+キャップを使用する方法 P.276</p>	<p>3 ナットをJナットに交換して 標準コレット+Jキャップを使用する方法 P.277 (JET COOLANT)</p>	

1 OH(オイルホール)付ドリル採用の場合 標準ナットのままでSK-ACクーラントコレットを使用する方法

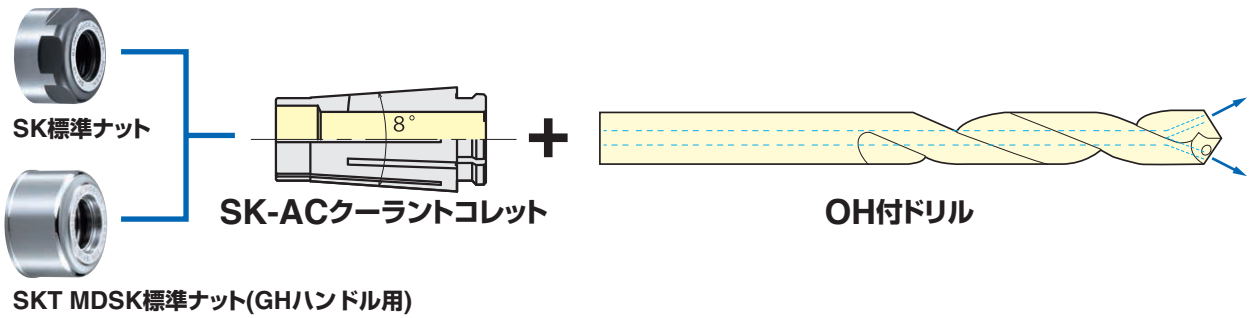

スタイル	標準 片ロスパナ対応		高速タイプ GHハンドル対応		ACコレット (別売)	アジャストねじ (別売)
	ナット Code No.	片ロスパナ(別売)	ナット Code No.	GHハンドル(別売)		
SK 6 SK 6(P)	SKN-6WK	SKL-6W	SKN-6WK (GH)	GH6	SK 6-3AC, 4AC, 5AC, 6AC	P.278 Fig3, Fig4, Fig5を 参照して 下さい。
SKT 6 MDSK 6	SKTN-6K		MDSKN-6K			
SK10 SK10(P)	SKN-10K	SKL-10	SKN-10K (GH)	GH10	SK10-3AC, 4AC, 5AC, 6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC	
SKT 10 MDSK10	SKTN-10K		MDSKN-10K			
SK13 SK13(P)	SKN-13B	9HC12A	SKN-13B (GH)	GH12	SK13-4AC, 5AC, 6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC, 11AC, 12AC	
SKT 13 MDSK13	SKTN-13B		MDSKN-13B			
SK16 SK16(P)	SKN-16B	9HC16	SKN-16B (GH)	GH16	SK16-6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC, 11AC, 12AC, 13AC, 14AC, 15AC, 16AC	
SKT 16 MDSK16	SKTN-16B		MDSKN-16B			
SK20 SK20(P)	SKN-20B	9HC22	SKN-20B (GH)	GH20	SK20-12AC, 16AC, 20AC, 25AC	
SKT 20 MDSK20	SKTN-20B		MDSKN-20B			
SK25 SK25(P)	SKN-25B		SKN-25B (GH)			GH25
SKT 25 MDSK25	SKTN-25B	MDSKN-25B				

★SKクーラントコレット (ACコレット)は P.274を参照して下さい。

★SK6, SK10用ナットは新型番に変更されました。旧型番は、SKN-6WK→SKN-6WB, SKTN-6K : SKTN-6B, SKN-10K : SKN-10B,

SKTN-10K : SKN-10B, SKN-6WK (GH) : SKN-6WB (GH), MDSKN-6K : SKN-6B (GH), MDSKN-10K : SKN-10B (GH), SKN-10K (GH) : SKN-10B (GH)です。

旧型番の製品在庫が無くなり次第新型製品に切り替わります。

アクセサリ

2 OH(オイルホール)付ドリル採用の場合 ナットをJナットに交換して、標準コレット+Cキャップを使用する方法



- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) BT50-SK10-105P-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

スタイル	コレット選定	別 売					
		J-タイプナット		スパナ	Cキャップ Code No. OH付ドリル対応	Cキャップ用レンチの Code No.	アジャスト ねじ
		SK, SK-P用	SKT, MDSK用				
SK 6 SK 6(P) (高速回転用) MDSK 6 SKT 6	SK 6-〇.〇 SK 6-〇.〇A	(片ロスバナ対応)	(片ロスバナ対応)	(片ロスバナ)	SKJ 6-3C, 3.3C, 4C, 4.2C, 5C, 6C	SKJL-6	
		SKN-6WKJ	SKTN-6KJ	SKL-6W			
		(GHハンドル対応)	(GHハンドル対応)	(GHハンドル)			
		SKN-6WKJ (GH)	MDSKN-6KJ	GH6			
SK10 SK10(P) (高速回転用) MDSK10 SKT10	SK10-〇.〇 SK10-〇.〇A	(片ロスバナ対応)	(片ロスバナ対応)	(片ロスバナ)	SKJ10-3C, 4C, 5C, 5.5C, 6C, 6.2C, 6.8C, 7C, 8C, 8.5C, 10C	SKJL-10	
		SKN-10KJ	SKTN-10KJ	SKL-10			
		(GHハンドル対応)	(GHハンドル対応)	(GHハンドル)			
		SKN-10KJ (GH)	MDSKN-10KJ	GH10			
SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応)	(Cスパナ対応)	(Cスパナ)	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C	SKJL-16	P.278 Fig3, Fig4, Fig5を 参照して 下さい。
		SKN-13BJ	SKTN-13BJ	9HC12A			
		(GHハンドル対応)	(GHハンドル対応)	(GHハンドル)			
		SKN-13BJ (GH)	MDSKN-13BJ	GH12			
SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応)	(Cスパナ対応)	(Cスパナ)	SKJ16-7C, 8C, 8.5C, 10C, 10.3C, 12C, 12.5C, 14C, 15C, 16C	SKJL-16	
		SKN-16BJ	SKTN-16BJ	9HC16			
		(GHハンドル対応)	(GHハンドル対応)	(GHハンドル)			
		SKN-16BJ (GH)	MDSKN-16BJ	GH16			
SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応)	(Cスパナ対応)	(Cスパナ)	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C	SKJL-25	
		SKN-20BJ	SKTN-20BJ	9HC22			
		(GHハンドル対応)	(GHハンドル対応)	(GHハンドル)			
		SKN-20BJ (GH)	MDSKN-20BJ	GH20			
SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応)	(Cスパナ対応)	(Cスパナ)	SKJ25-8C, 10C, 12C, 16C 17.5C, 20C, 25C	SKJL-25	
		SKN-25BJ	SKTN-25BJ	9HC22			
		(GHハンドル対応)	(GHハンドル対応)	(GHハンドル)			
		SKN-25BJ (GH)	MDSKN-25BJ	GH25			

*MDSKはAタイプコレット推奨です。


★SK6, SK10用Jナットは新型番に変更されました。

旧型番は、SKN-6WKJ : SKN-6WBJ, SKN-6WKJ (GH) : SKN-6WBJ (GH), SKN-10KJ : SKN-10BJ, SKN-10KJ (GH) : SKN-10BJ (GH) 及び、SKTN-6KJ : SKTN-6BJ, MDSKN-6KJ : MDSKN-6BJ, SKTN-10KJ : SKN-10BJ, MDSKN-10KJ : SKN-10BJ (GH) です。

旧型番の製品在庫が無くなり次第新型製品に切り替わります。

3 OH無しドリル採用の場合

ナットをJナットに交換して、標準コレット+Jキャップを使用する方法(JET COOLANT)

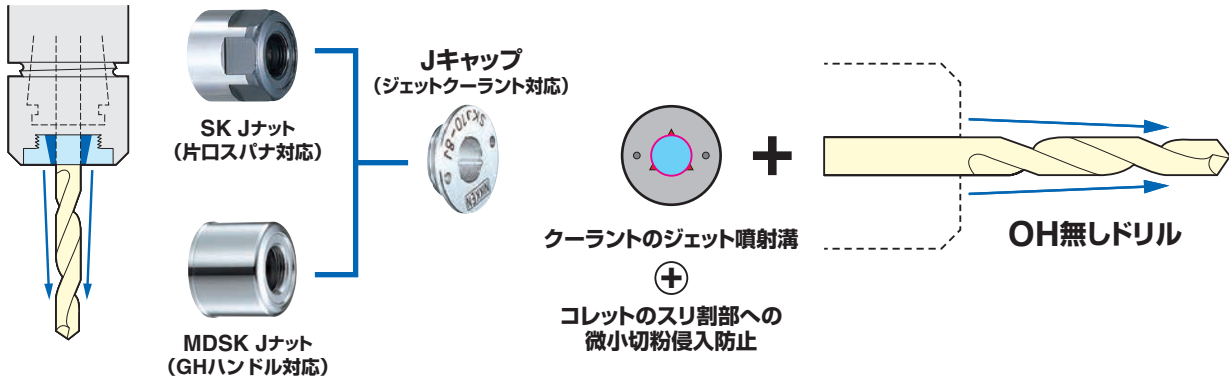

- ・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) BT50-SK10-105P-J
- ・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。
- ・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。

スタイル	コレット選定	別 売																																																			
		J-タイプナット		スパナ	Jキャップ Code No. ジェットクーラント対応	Jキャップ用レンチの Code No.	アジャスト ねじ																																														
		SK, SK-P用	SKT, MDSK用																																																		
SK 6 SK 6(P) (高速回転用) MDSK 6 SKT 6	SK 6-〇.〇 SK 6-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-6WKJ	(片ロスバナ対応) SKTN-6KJ	(片ロスバナ) SKL-6W	SKJ 6-3, 3.3, 4, 4.2, 5, 6	SKJL-6	P.278 Fig5を 参照して 下さい。																																														
		(GHハンドル対応) SKN-6WKJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-6KJ	(GHハンドル) GH6				SK10 SK10(P) (高速回転用) MDSK10 SKT10	SK10-〇.〇 SK10-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-10KJ	(片ロスバナ対応) SKTN-10KJ	(片ロスバナ) SKL-10	SKJ10-3, 4, 5, 5.5, 6, 6.2, 6.8, 7, 8, 8.5, 10	SKJL-10	(GHハンドル対応) SKN-10KJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-10KJ	(GHハンドル) GH10	SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH13	SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25
SK10 SK10(P) (高速回転用) MDSK10 SKT10	SK10-〇.〇 SK10-〇.〇A	(片ロスバナ対応) SKN-10KJ	(片ロスバナ対応) SKTN-10KJ	(片ロスバナ) SKL-10	SKJ10-3, 4, 5, 5.5, 6, 6.2, 6.8, 7, 8, 8.5, 10	SKJL-10																																															
		(GHハンドル対応) SKN-10KJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-10KJ	(GHハンドル) GH10				SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH13	SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25						
SK13 SK13(P) (高速回転用) MDSK13 SKT13	SK13-〇.〇 SK13-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-13BJ	(Cスパナ対応) SKTN-13BJ	(Cスパナ) 9HC12A	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5	SKJL-16																																															
		(GHハンドル対応) SKN-13BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-13BJ	(GHハンドル) GH13				SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16	(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16	SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																
SK16 SK16(P) (高速回転用) MDSK16 SKT16	SK16-〇.〇 SK16-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-16BJ	(Cスパナ対応) SKTN-16BJ	(Cスパナ) 9HC16	SKJ16-7, 8, 8.5, 10, 10.3, 12, 12.5, 14, 15, 16	SKJL-16																																															
		(GHハンドル対応) SKN-16BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-16BJ	(GHハンドル) GH16			SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20	SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																											
SK20 SK20(P) (高速回転用) MDSK20 SKT20	SK20-〇.〇 SK20-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-20BJ	(Cスパナ対応) SKTN-20BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20	SKJL-25																																															
		(GHハンドル対応) SKN-20BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-20BJ	(GHハンドル) GH20			SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25	(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																																					
SK25 SK25(P) (高速回転用) MDSK25 SKT25	SK25-〇.〇 SK25-〇.〇A	(Cスパナ対応) SKN-25BJ	(Cスパナ対応) SKTN-25BJ	(Cスパナ) 9HC22	SKJ25-8, 10, 12, 16, 17.5, 20, 25	SKJL-25																																															
		(GHハンドル対応) SKN-25BJ (GH)	(GHハンドル対応) MDSKN-25BJ	(GHハンドル) GH25																																																	

*MDSKはAタイプコレット推奨です。

★SK6, SK10用Jナットは新型番に変更されました。

旧型番は、SKN-6WKJ : SKN-6WBJ, SKN-6WKJ (GH) : SKN-6WBJ (GH), SKN-10KJ : SKN-10BJ, SKN-10KJ (GH) : SKN-10BJ (GH) 及び、SKTN-6KJ : SKTN-6BJ, MDSKN-6KJ : MDSKN-6BJ, SKTN-10KJ : SKN-10BJ, MDSK-10KJ : SKN-10BJ (GH) です。
旧型番の製品在庫が無くなり次第新型製品に切り替わります。